


NÁVOD
LE 07

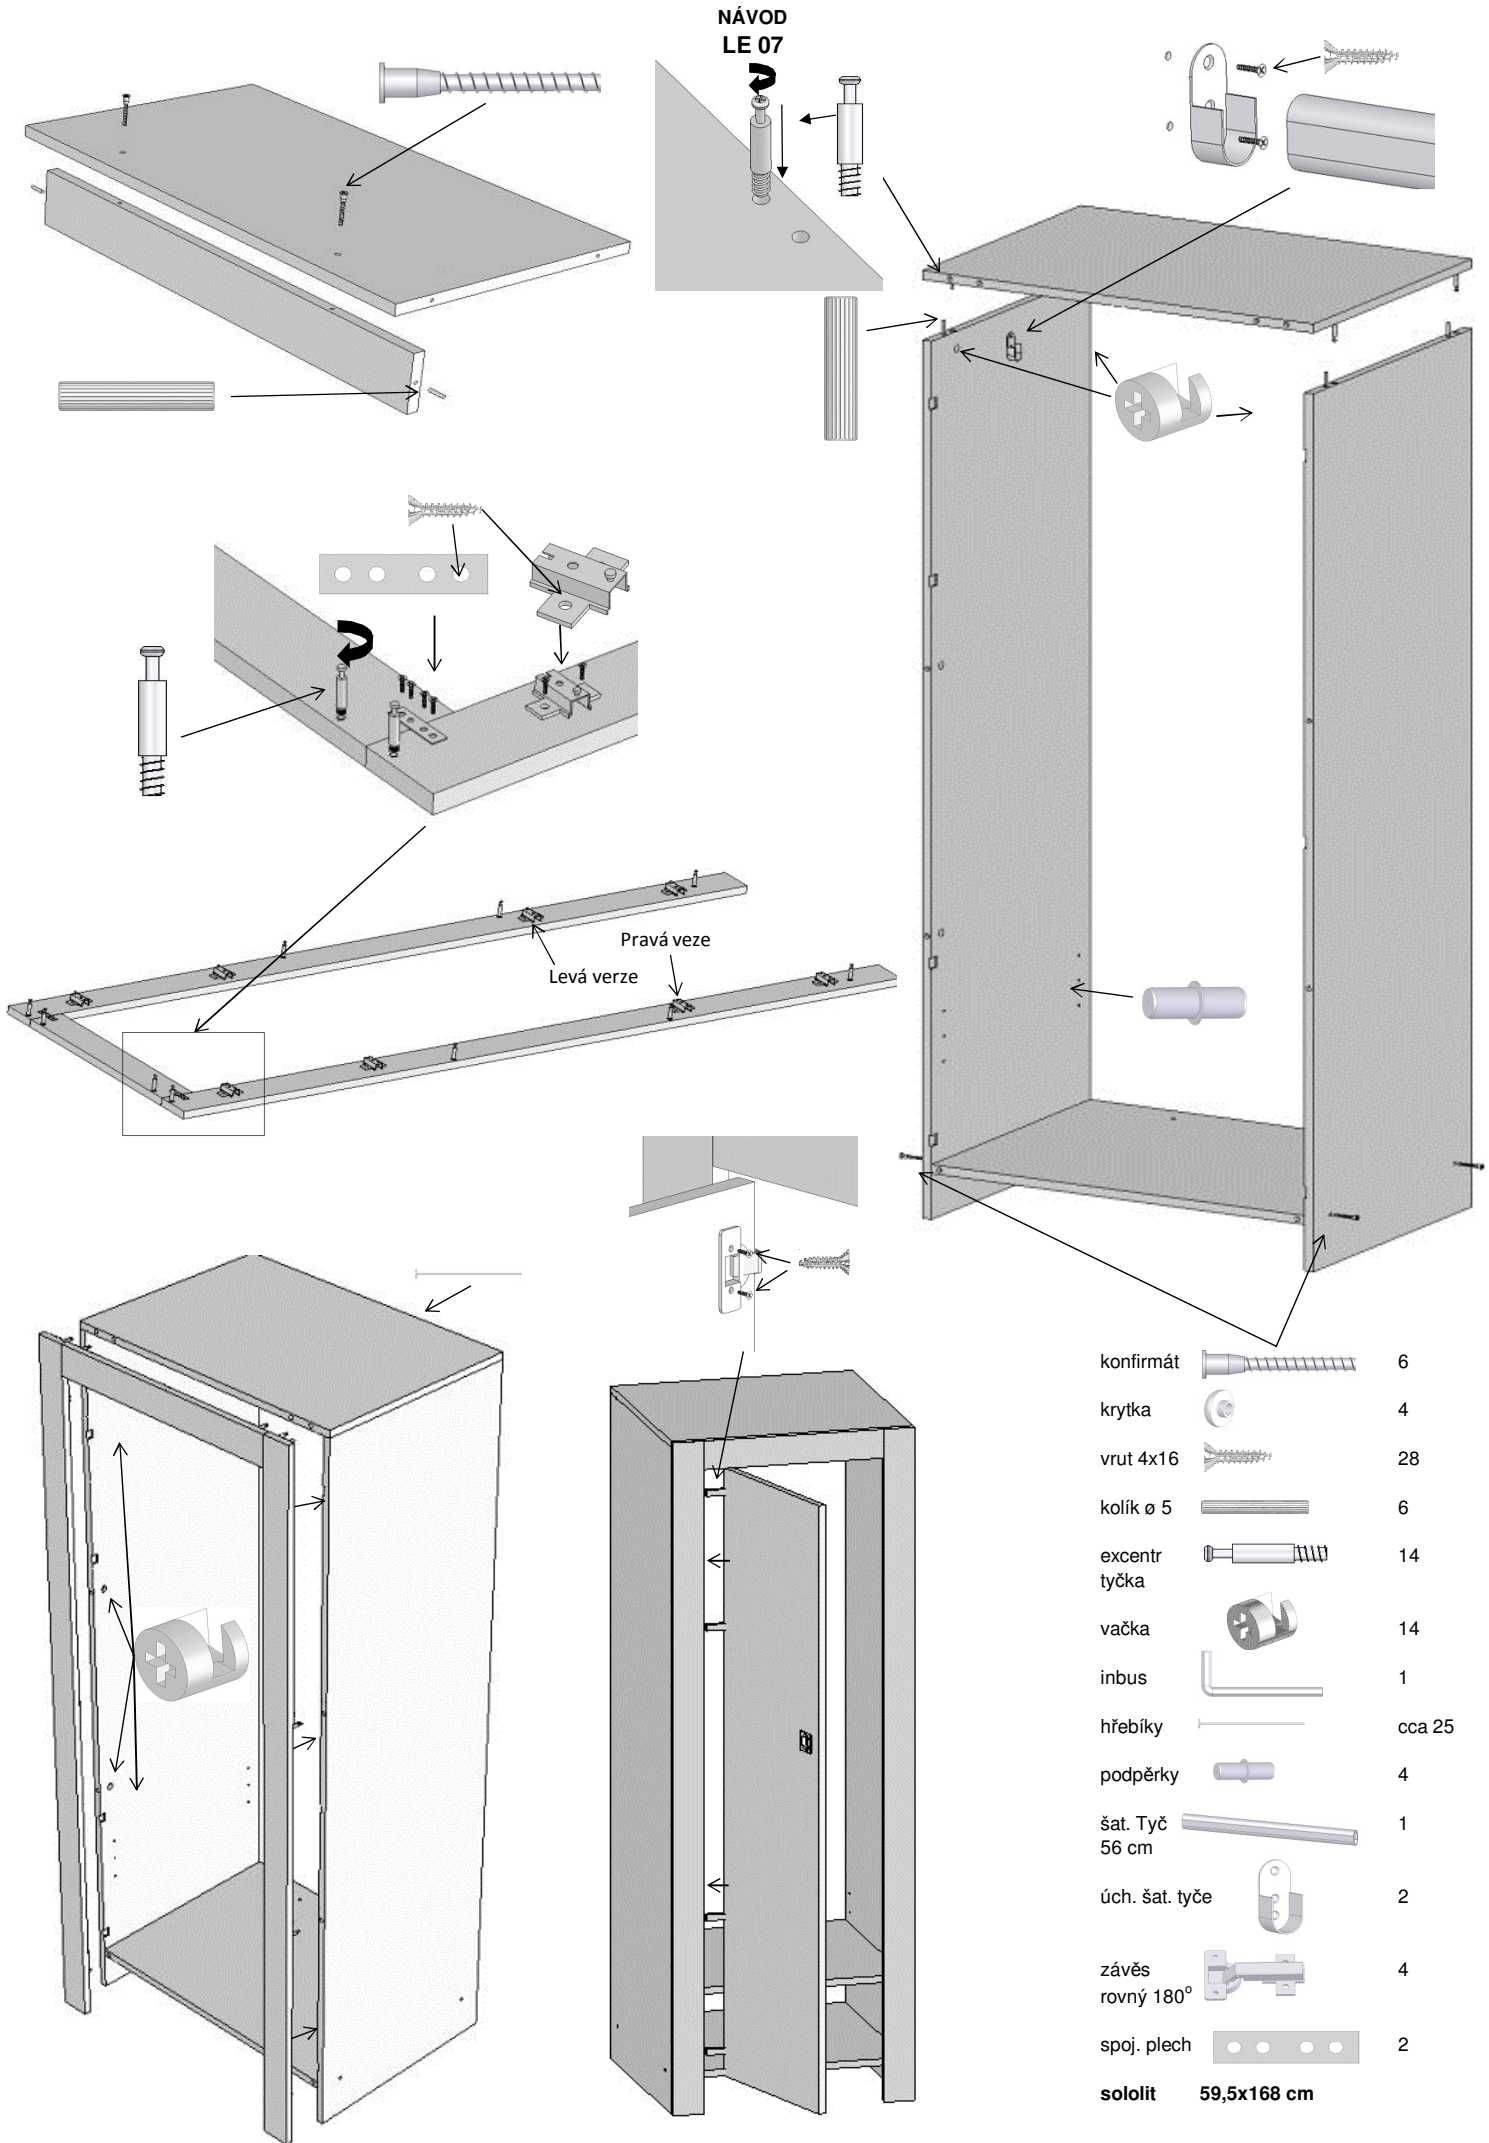

Pravá veze
Levá veze

- | | | |
|------------------|--|--------|
| konfirmát | | 6 |
| krytka | | 4 |
| vrut 4x16 | | 28 |
| kolík ø 5 | | 6 |
| excentr tyčka | | 14 |
| vačka | | 14 |
| inbus | | 1 |
| hřebíky | | cca 25 |
| podpěrky | | 4 |
| šat. Tyč 56 cm | | 1 |
| úch. šat. tyče | | 2 |
| závěs rovný 180° | | 4 |
| spoj. plech | | 2 |
- sololit 59,5x168 cm**