


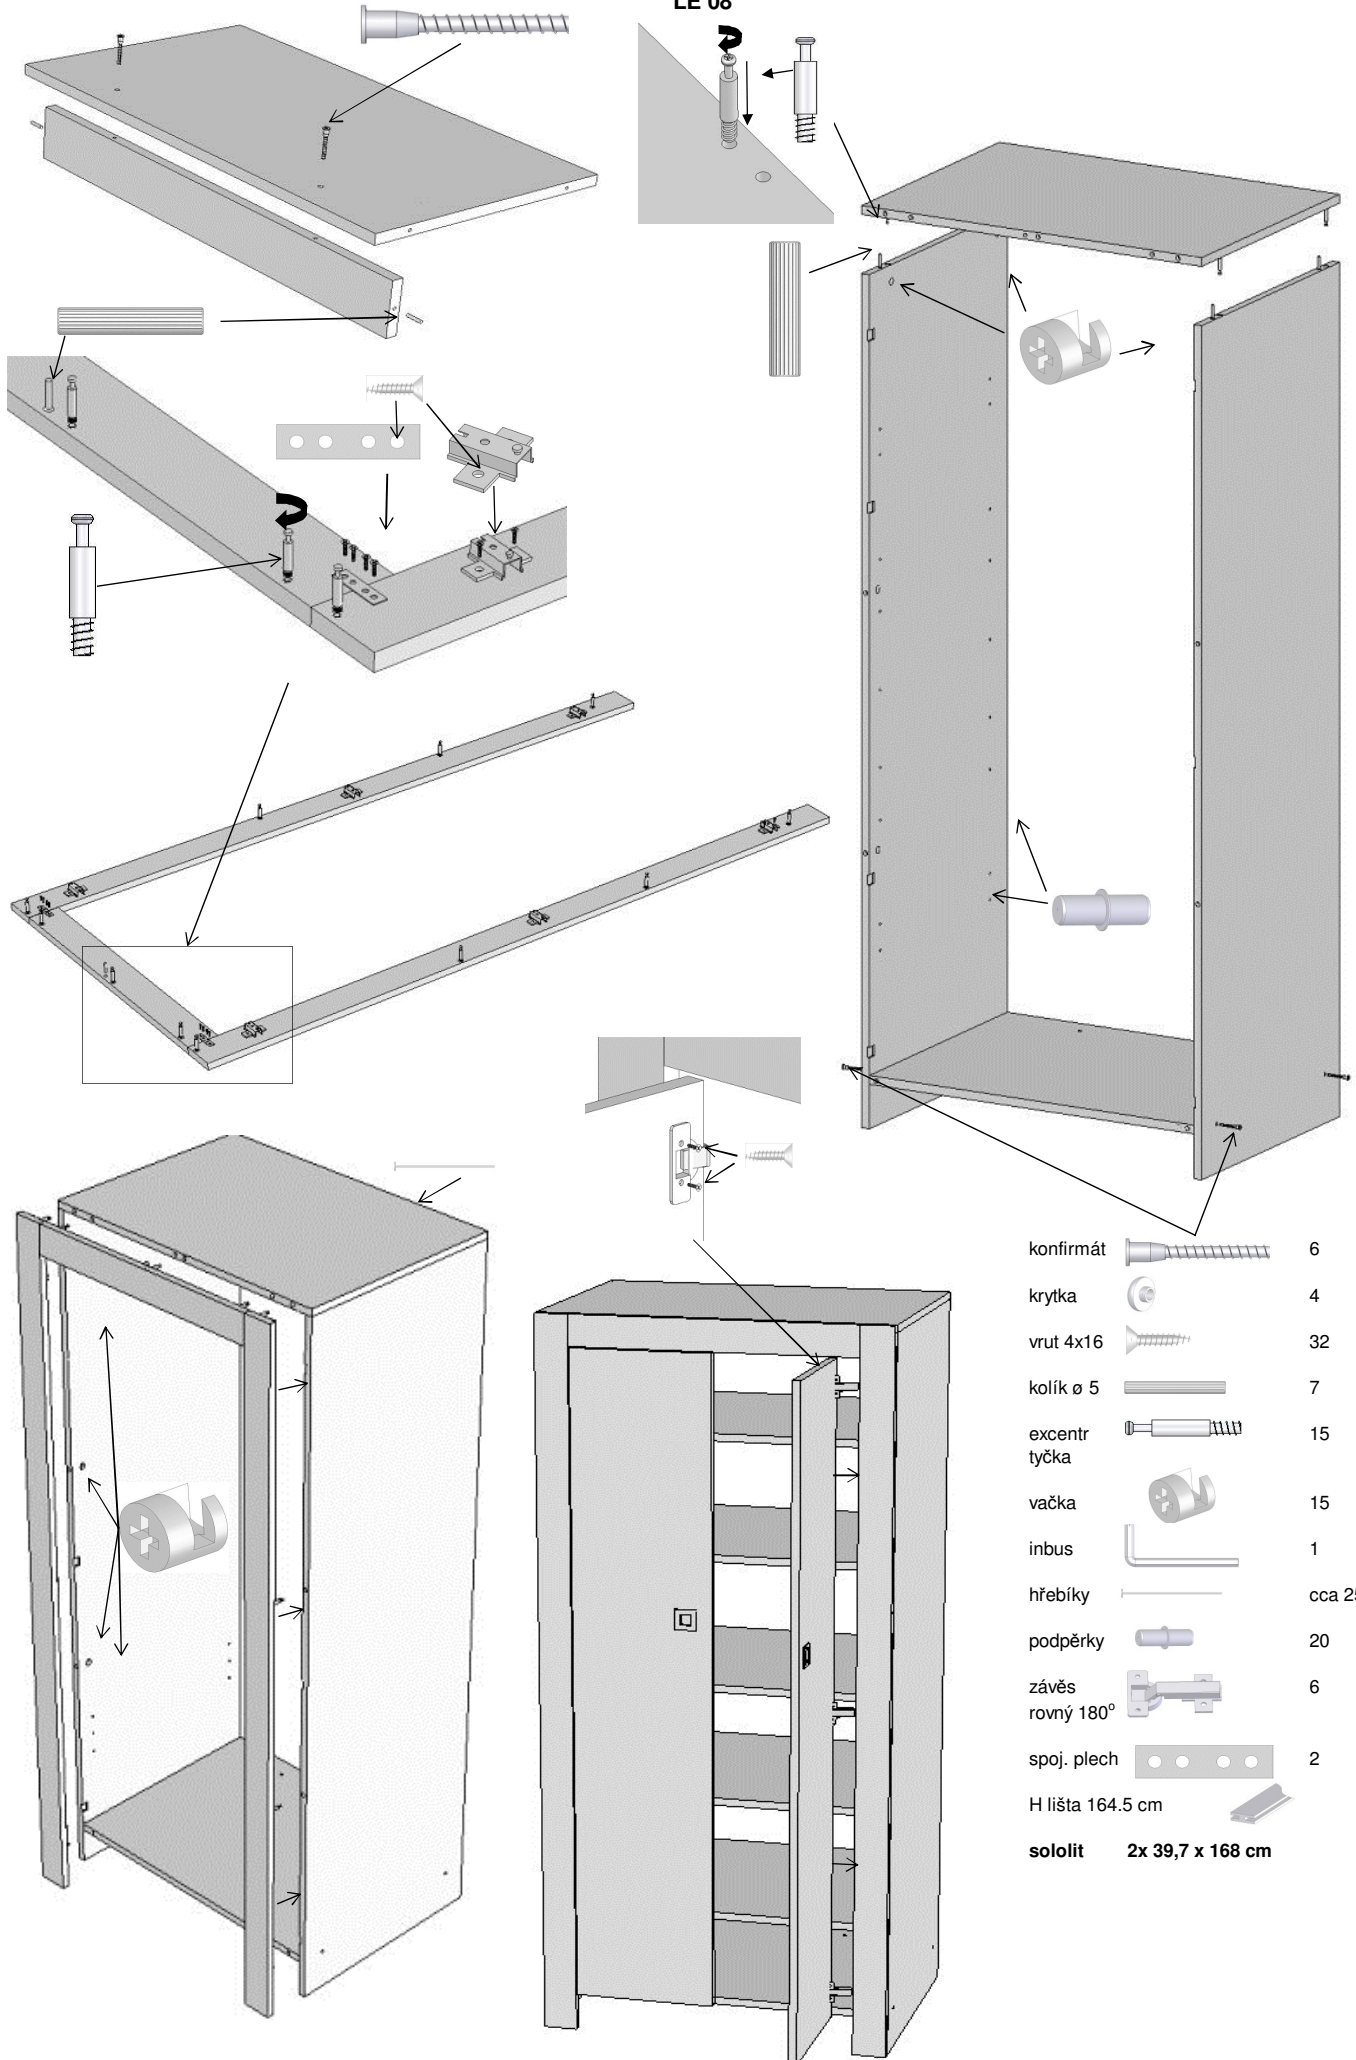











NÁVOD
LE 08



- | | | |
|------------------|---|--------|
| konfirmát |  | 6 |
| krytka |  | 4 |
| vrut 4x16 |  | 32 |
| kolík ø 5 |  | 7 |
| excentr tyčka |  | 15 |
| vačka |  | 15 |
| inbus |  | 1 |
| hřebíky |  | cca 25 |
| podpěrky |  | 20 |
| závěs rovný 180° |  | 6 |
| spoj. plech |  | 2 |
| H lišta 164.5 cm |  | |
| sololit | 2x 39,7 x 168 cm | |