








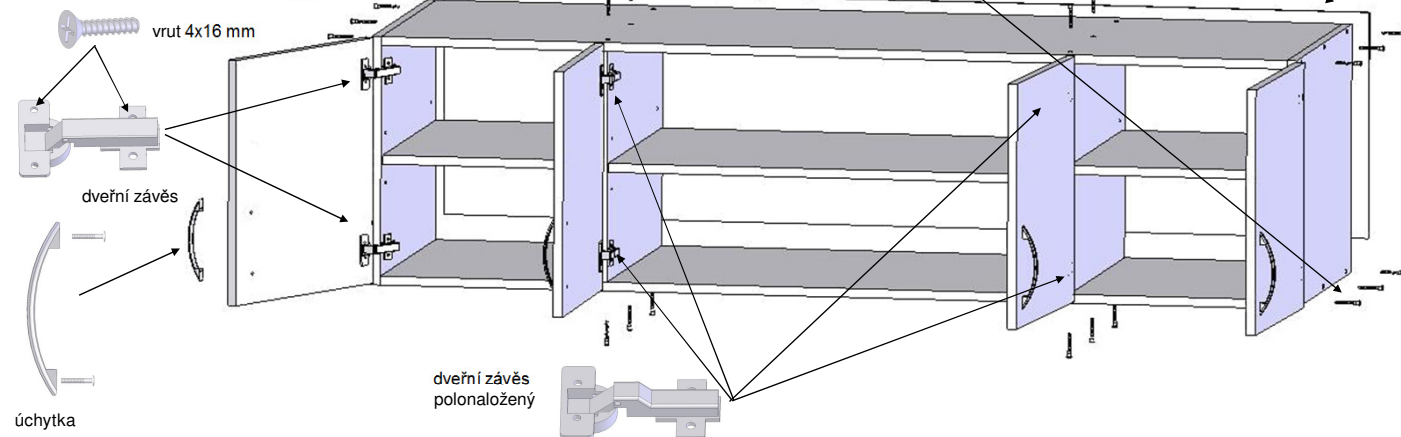


MONTÁŽNÍ NÁVOD

N04

konfirmát		24 ks
krytka konfirmátu		12 ks
inbus		1 ks
policevá podp.		12 ks
vrut 4x16 mm		32 ks
úchytka		4 ks
hřebíky		cca 50 ks
dveřní závěs naložený		4 ks
dveřní závěs polonaložený		4 ks
sololit 49,5 x 179 cm		1 ks



MONTÁŽNÍ NÁVOD

N04

konfirmát		24 ks
krytka konfirmátu		12 ks
inbus		1 ks
policevá podp.		12 ks
vrut 4x16 mm		32 ks
úchytka		4 ks
hřebíky		cca 50 ks
dveřní závěs naložený		4 ks
dveřní závěs polonaložený		4 ks
sololit 49,5 x 179 cm		1 ks

