
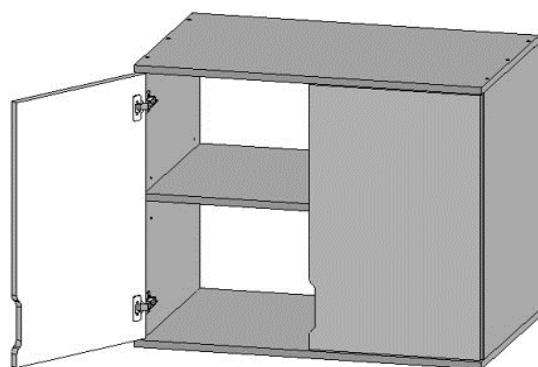
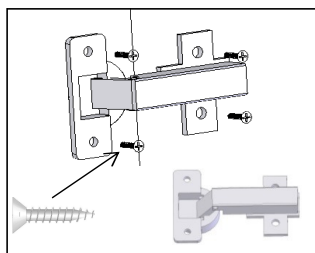







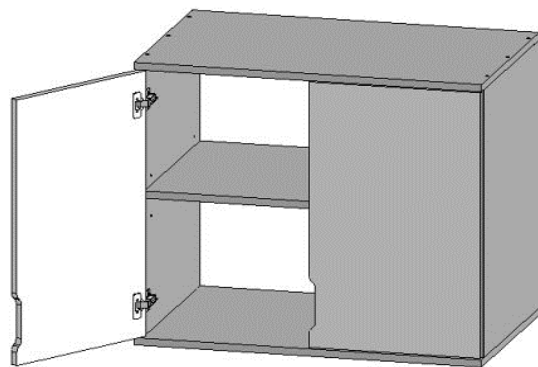
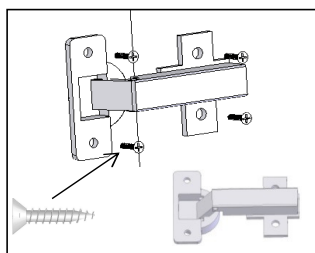
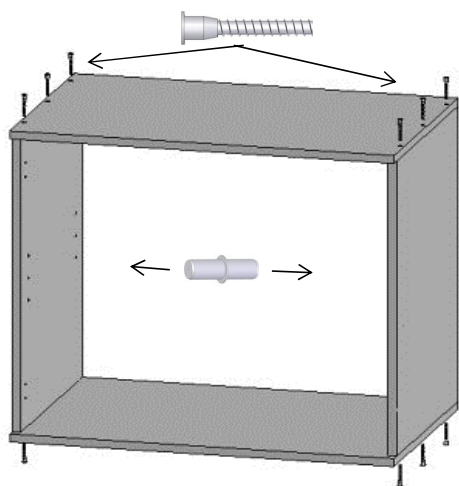
MONTÁŽNÍ NÁVOD
Nástavec Matyáš

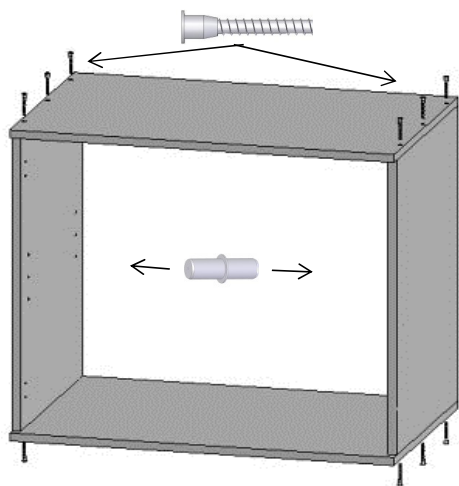






konfirmát		12
vrut 4x16 mm		16
podpěrky		4
závěs naložený		4

Sololit	79,5 x 59,5 cm
hřebíky	cca 10
inbus	 1

MONTÁŽNÍ NÁVOD
Nástavec Matyáš



konfirmát		12
vrut 4x16 mm		16
podpěrky		4
závěs naložený		4

Sololit	79,5 x 59,5 cm
hřebíky	cca 10
inbus	 1